

Схема расположения тележек ходовых






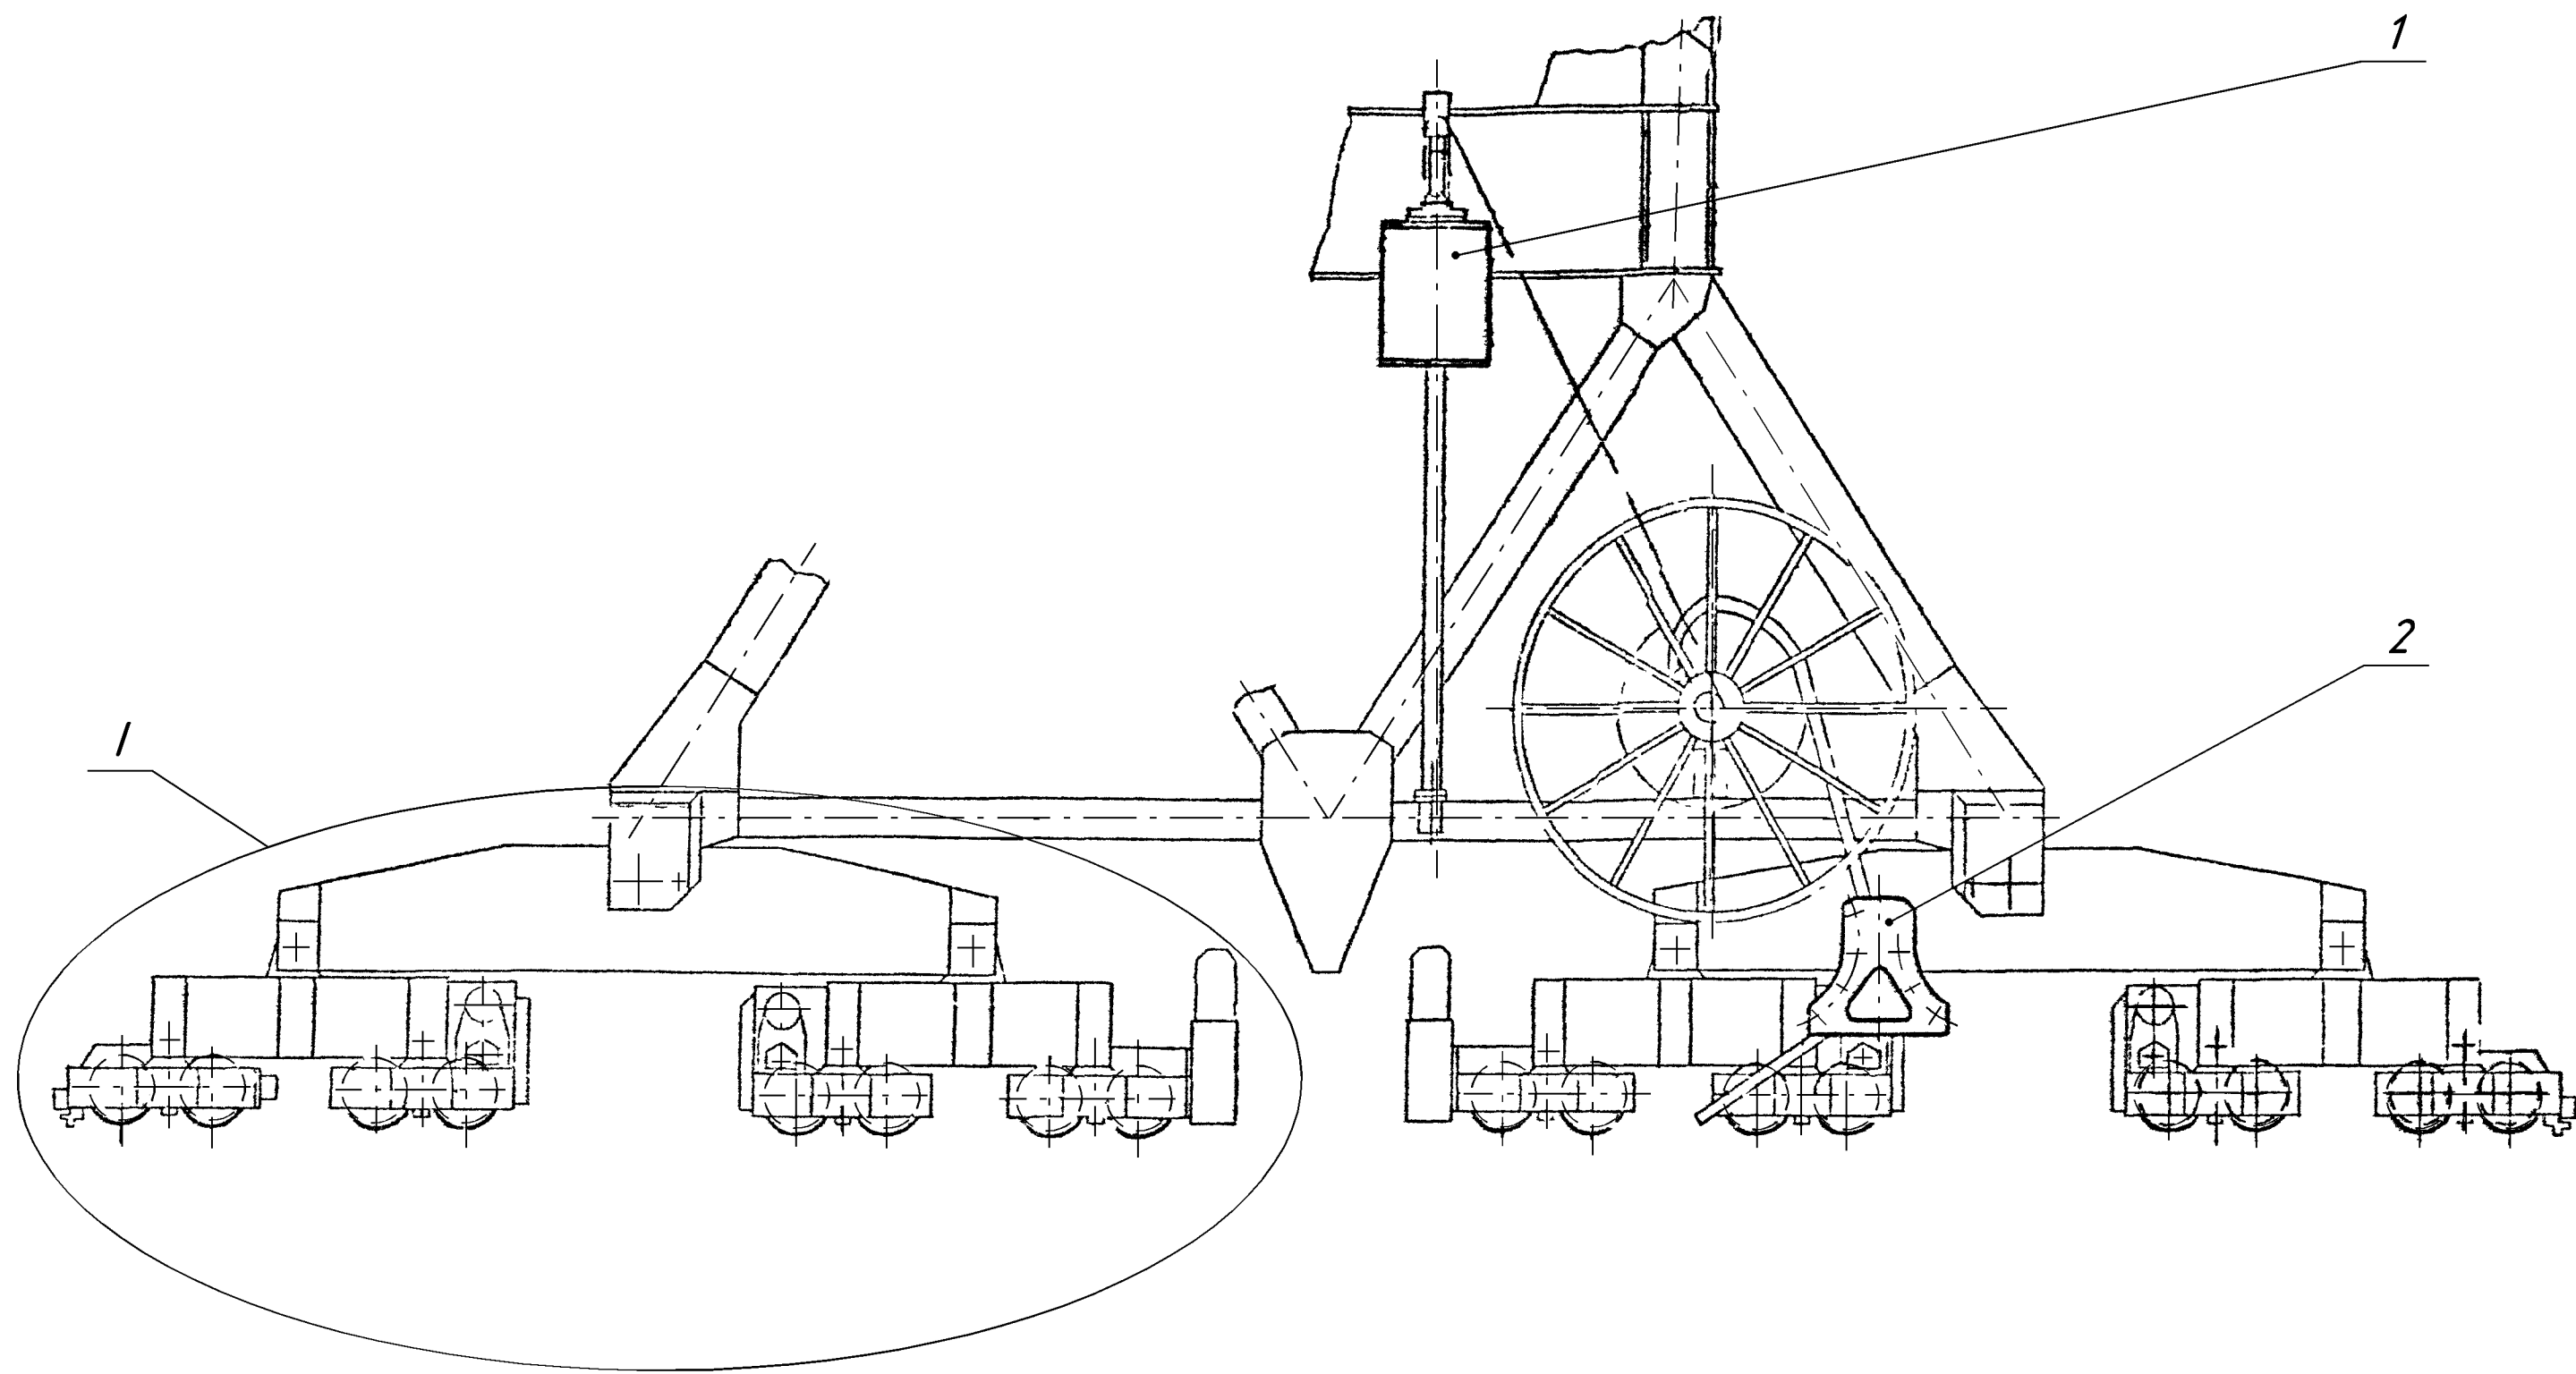


Схема кинематическая ходовой двухколёсной тележки с приводом схемы сборки I

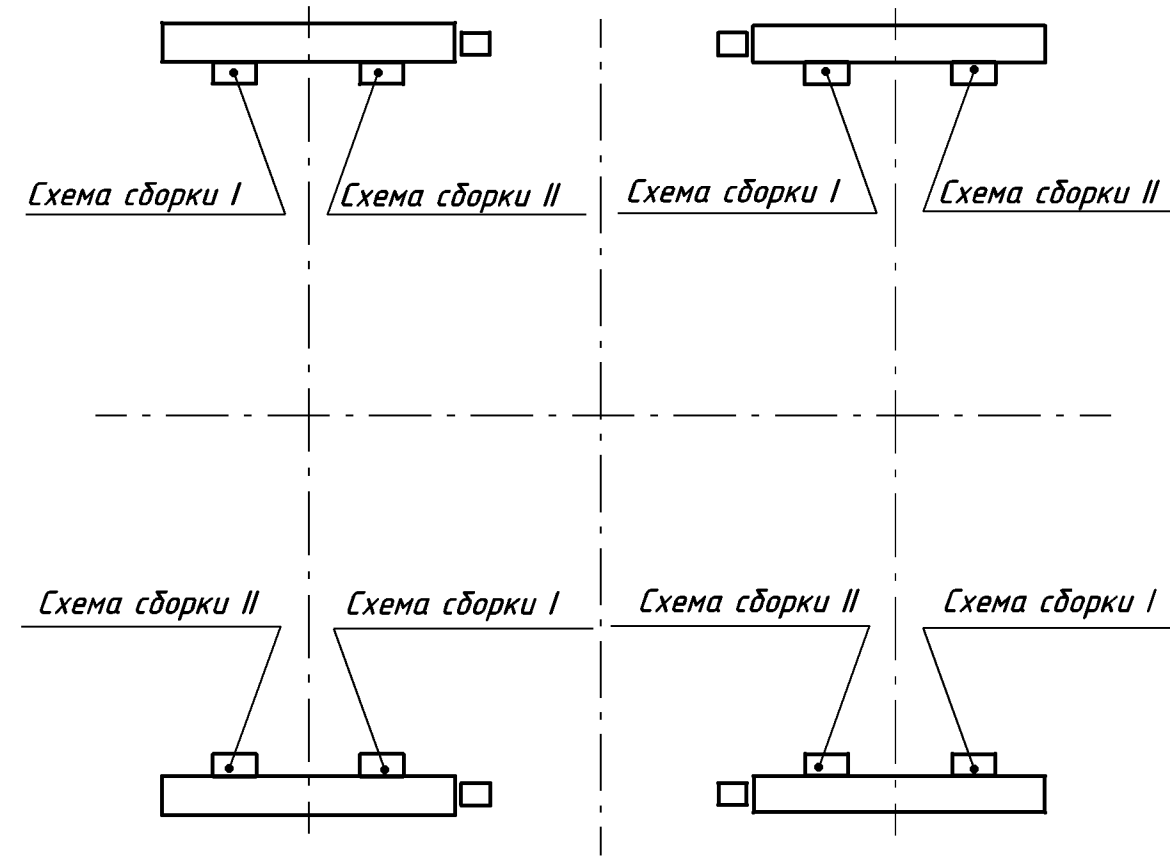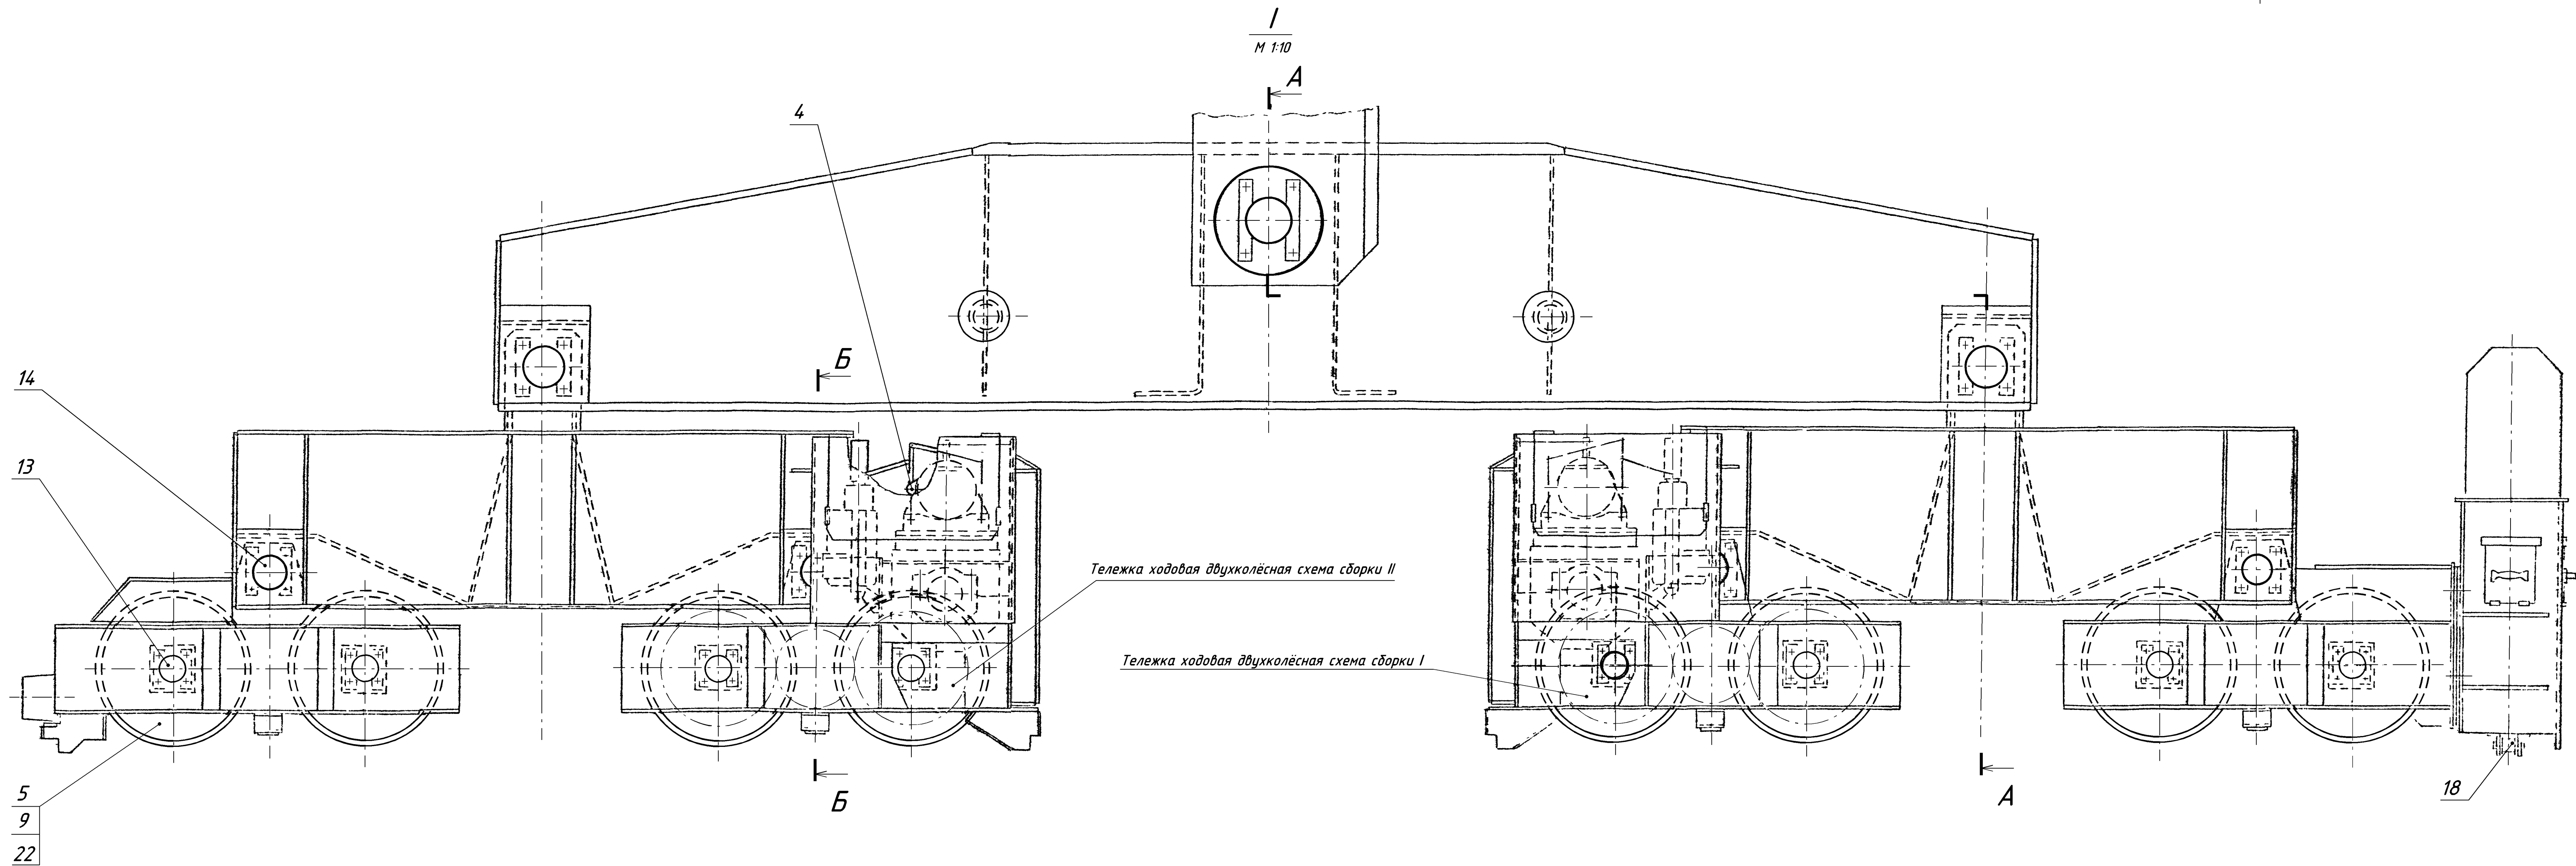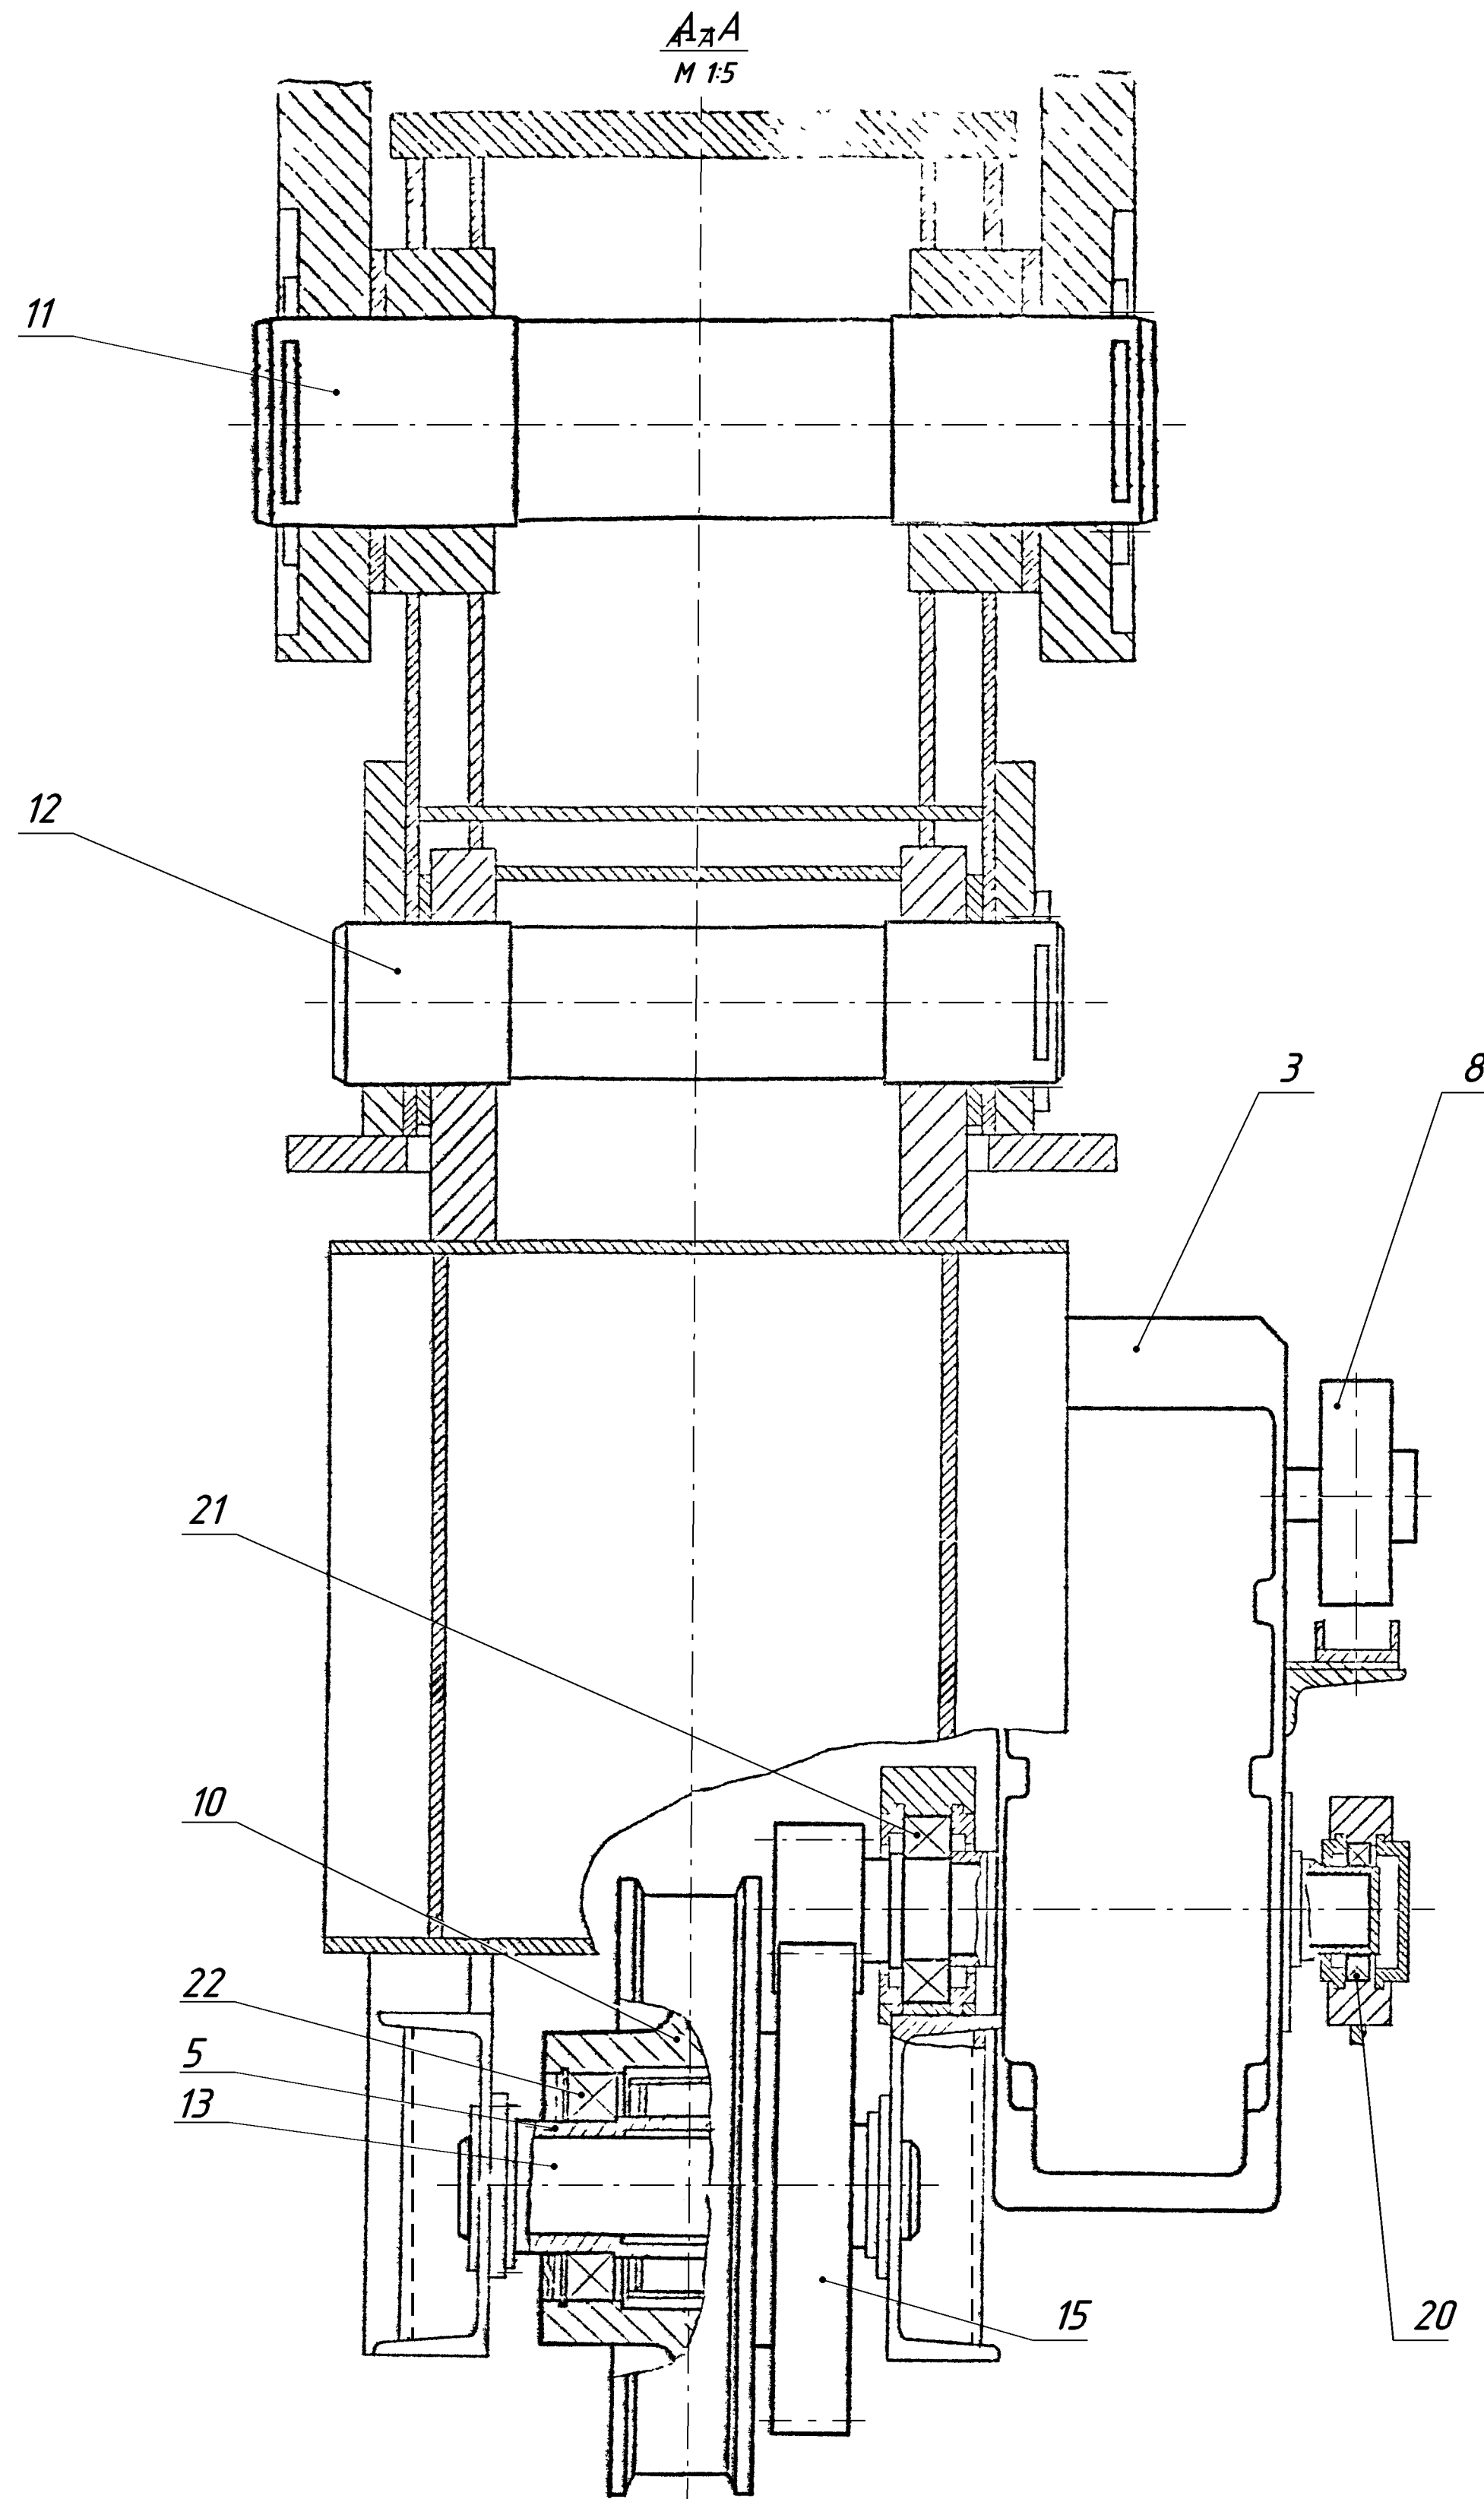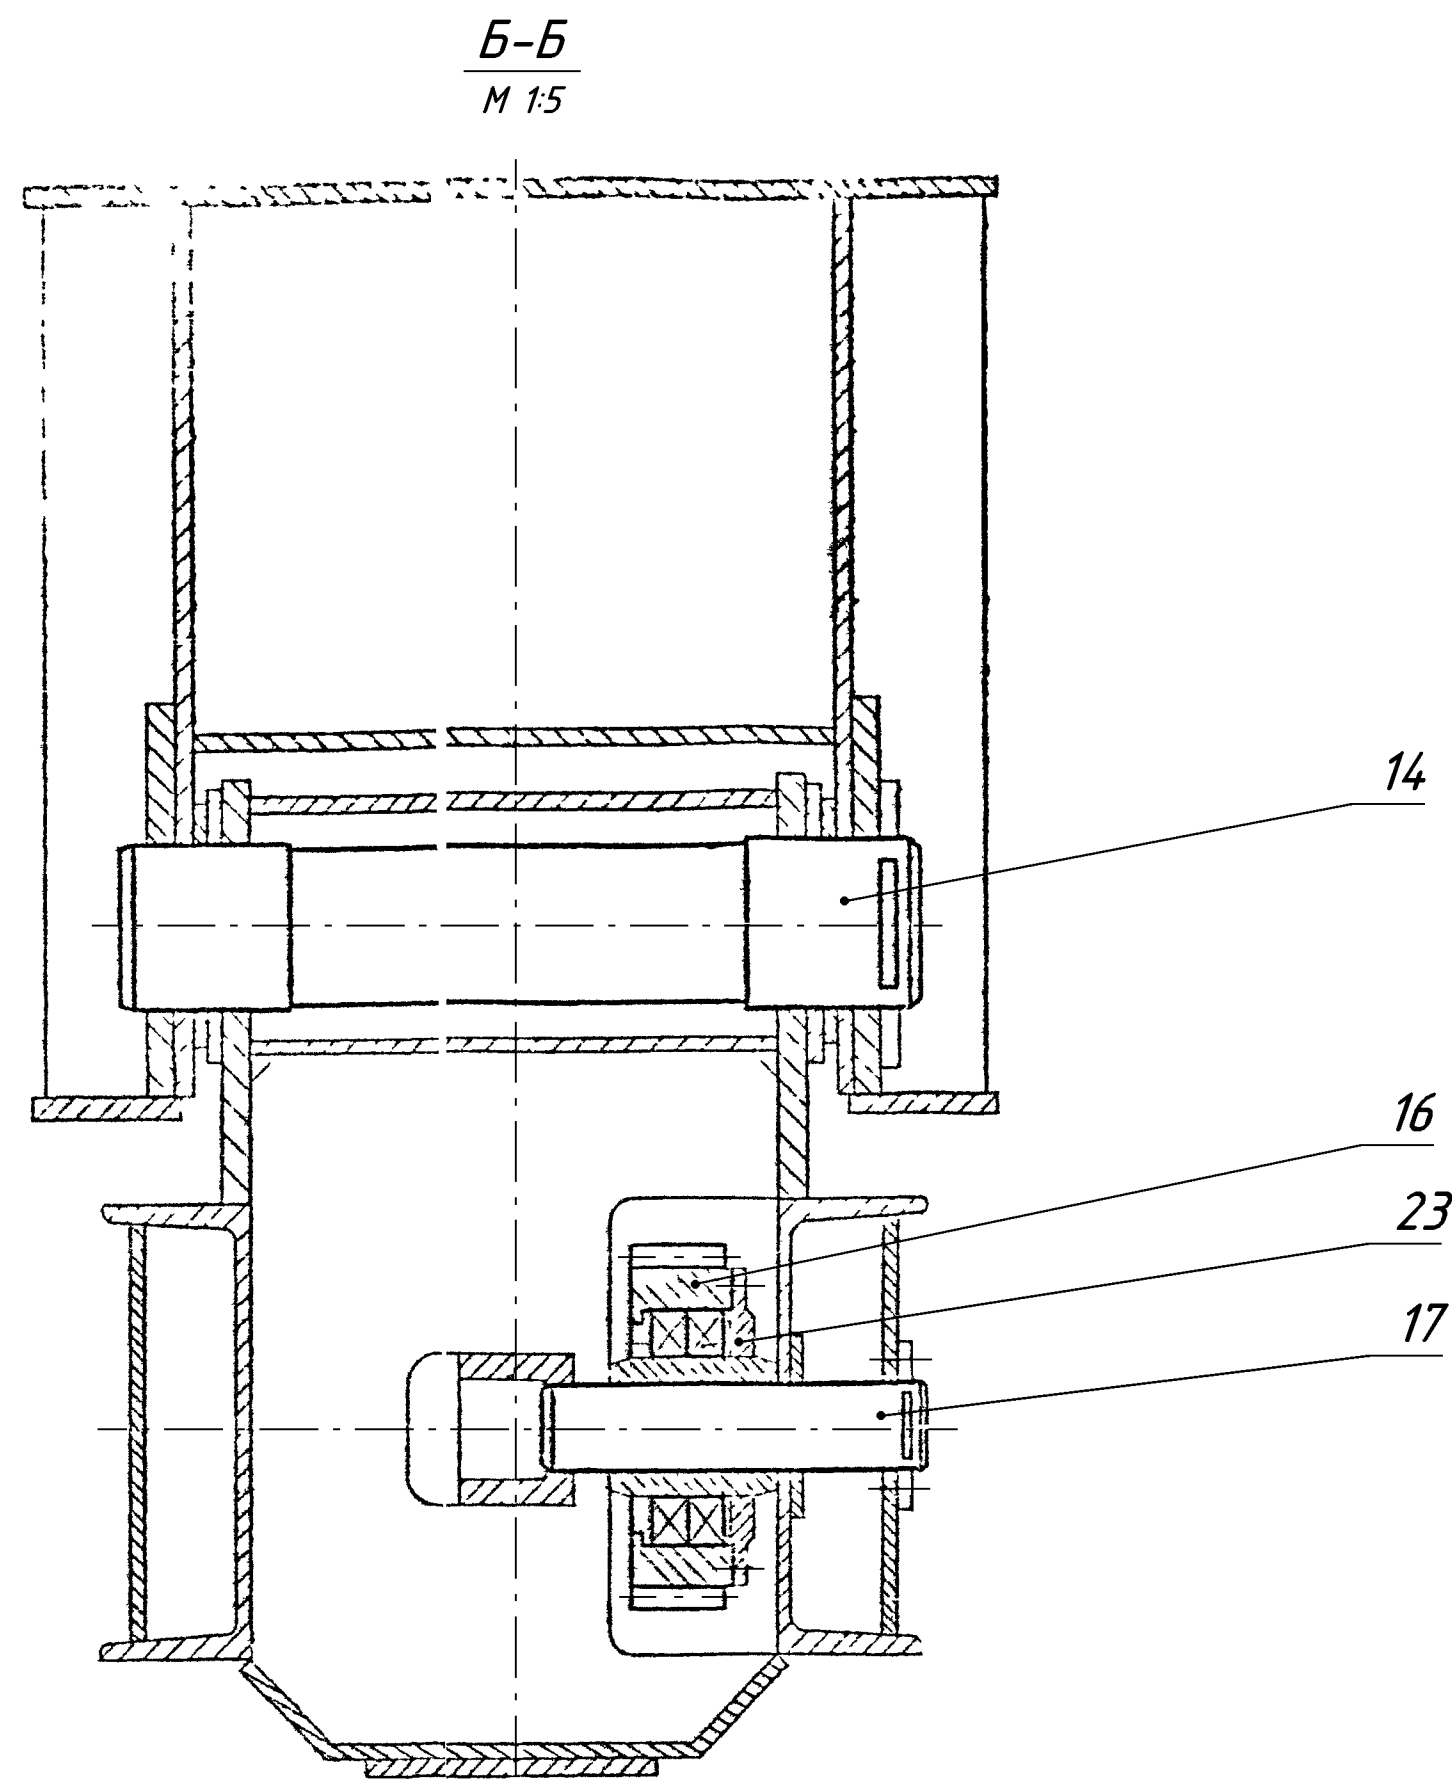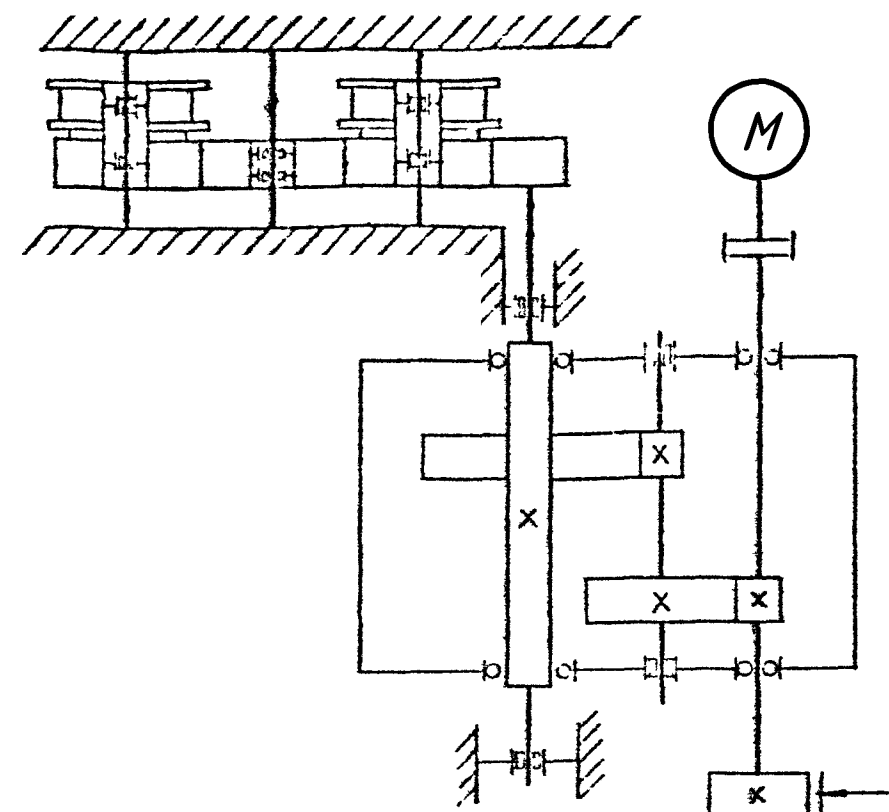

Тележка ходовая двухколёсная схема сборки II

Тележка ходовая двухколёсная схема сборки I

1. Зацепление зубчатых передач проверить по краске, прилегание зуба должно быть не менее 40% по длине и 30% по высоте.
2. Гарантированный (наименьший) доковой зазор: $S_p=0,21\text{мм}$.
3. Непараллельность и перекос поверхностей обкладок колодок тормозов относит. поверхностей тормозных шкивов не более 0,07мм.
4. Расположение рельсовых захватов указана для кранов постройки 1975-1977гг. (Исполнение КП175-300-000).

						КП175-300-000СБ				
Изм/Лист № докум	Рис/под	Упрод	Г контр.			Запасные части механизма передвижения				
						Сборочный чертёж				
						Лит	Масса	Масштаб		
						и	-	1:50		
						Лист	Листов		1	
И контр.										
Упрод										